
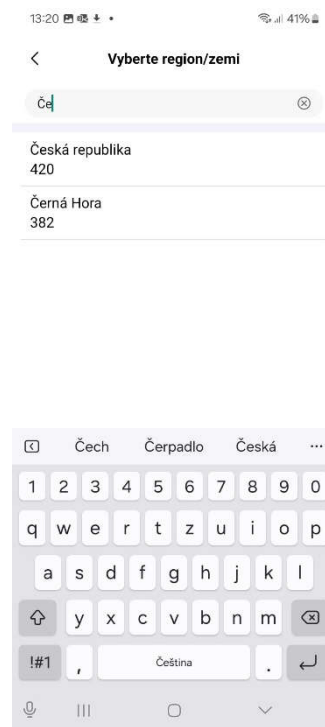





Úvod

Aplikaci iLetcomfort si stáhněte na Google Play nebo App store. Při zapnutí aplikace zadejte do políčka název Sinclair. Aplikace se poté automaticky nastaví pro jednotky značky Sinclair. Poté vyberte lokalitu:

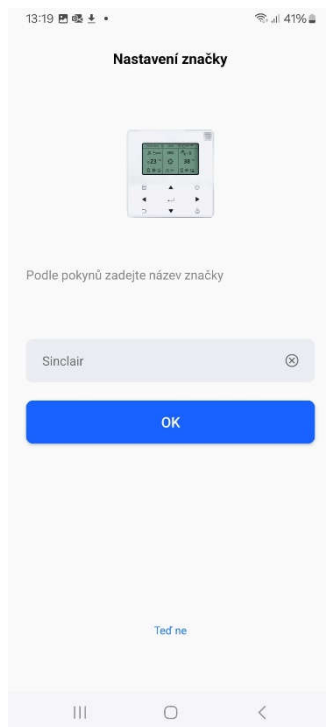

Uživatelský účet


Do aplikace je nutné být přihlášen pomocí uživatelského účtu. Po prvním spuštění Vás aplikace vyzve k registraci pomocí e-mailu nebo telefonního. Do emailu nebo SMS Vám přijde ověřovací kód. Po ověření se můžete do účtu přihlásit.

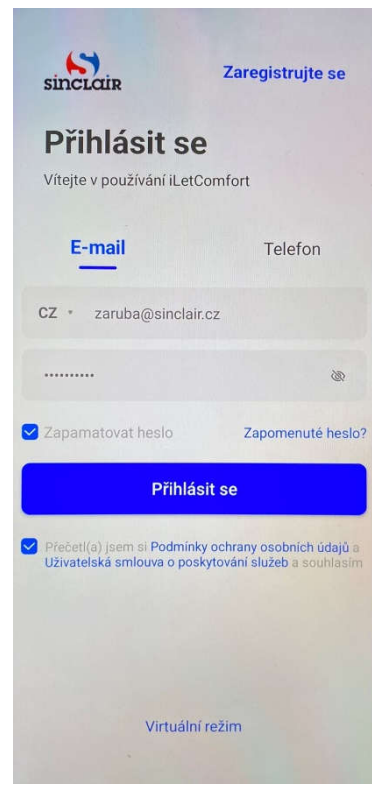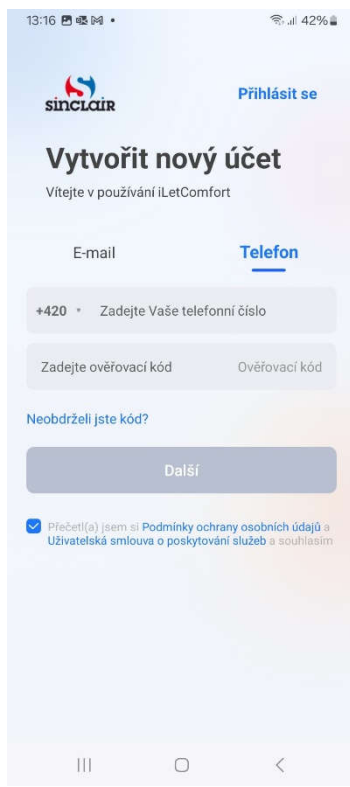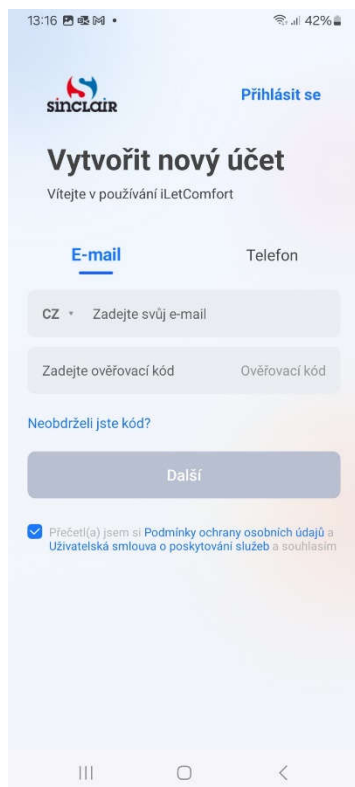


Přidání zařízení

Před každým párováním jednotky doporučujeme provést restart Wi-Fi modulu (návod pro restartování Wi-Fi modulu je na konci tohoto dokumentu).




Povolte aplikaci všechna oprávnění:

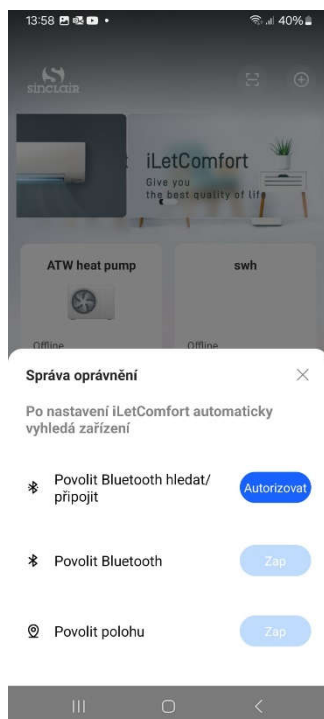


1. Stiskněte tlačítko „+“ v pravém horním rohu:

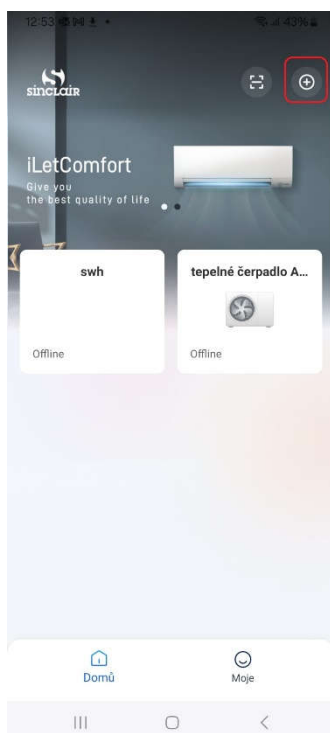


2. Potvrďte všechny pokyny, poté aplikace začne zařízení automaticky vyhledávat:

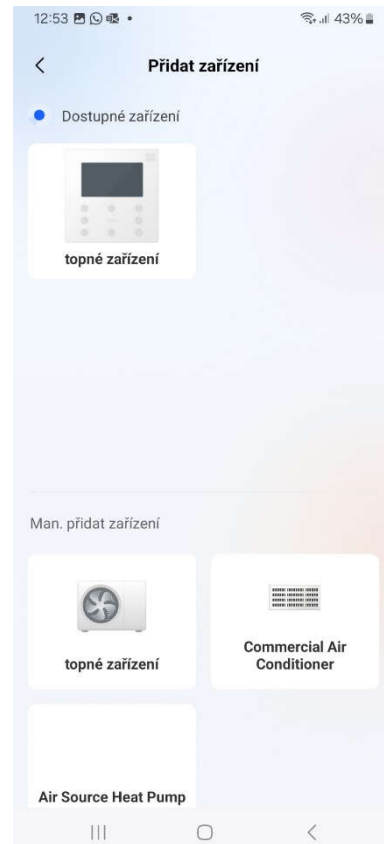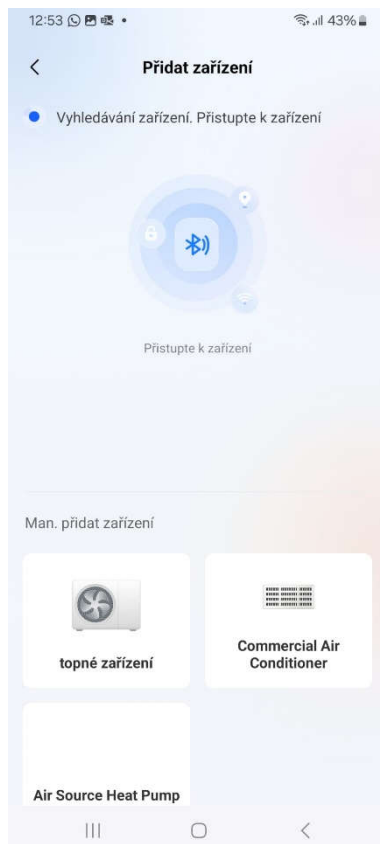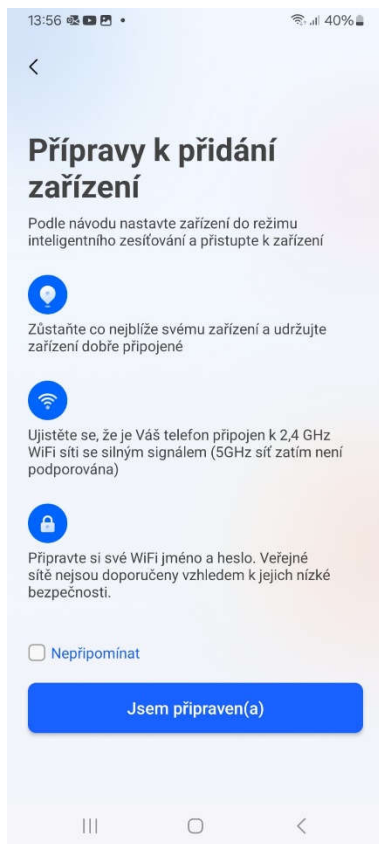


Případně se dá zařízení přidat manuálně:

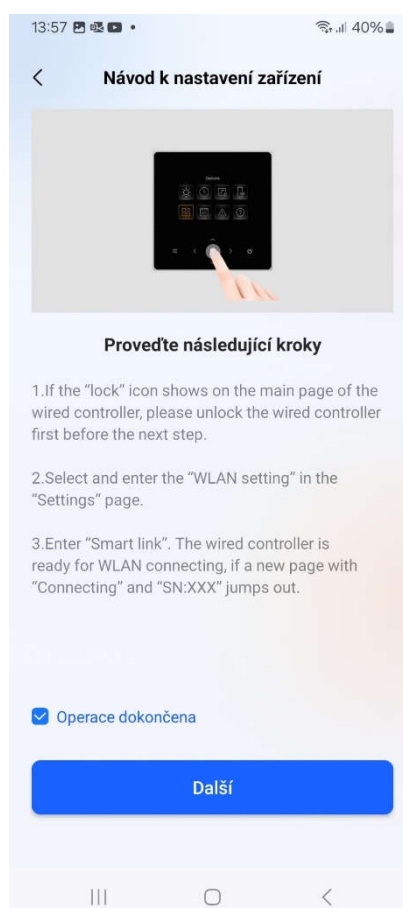


3. Vyberte Wi-Fi, na kterou chcete zařízení spárovat, zadejte heslo a klikněte na „Uložit“:

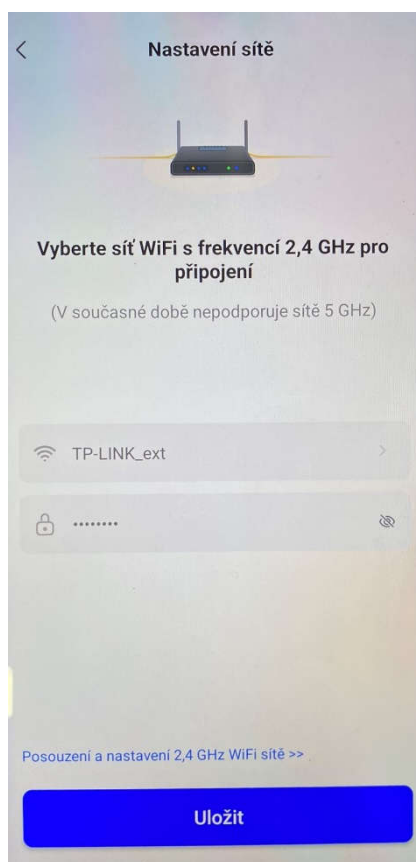




4. Párování:

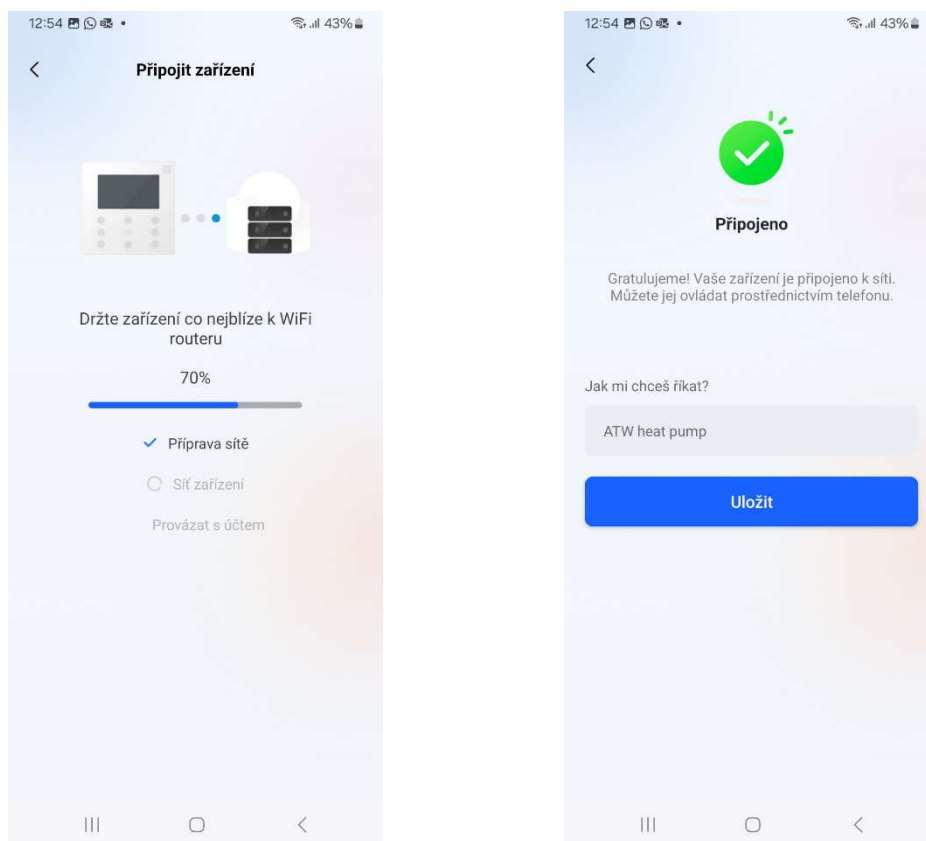

5. Výběr spárovaného zařízení:

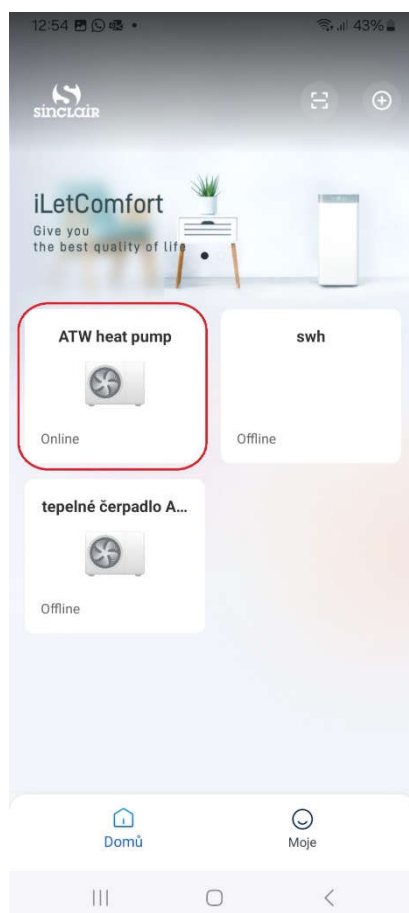


6. Ovládání zařízení:

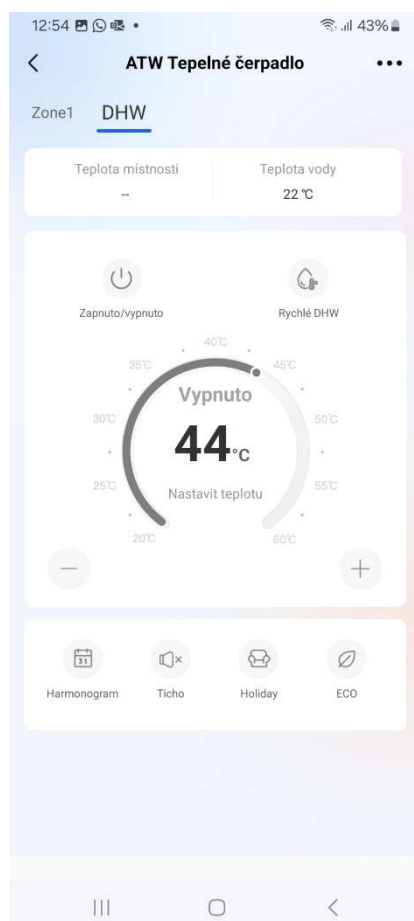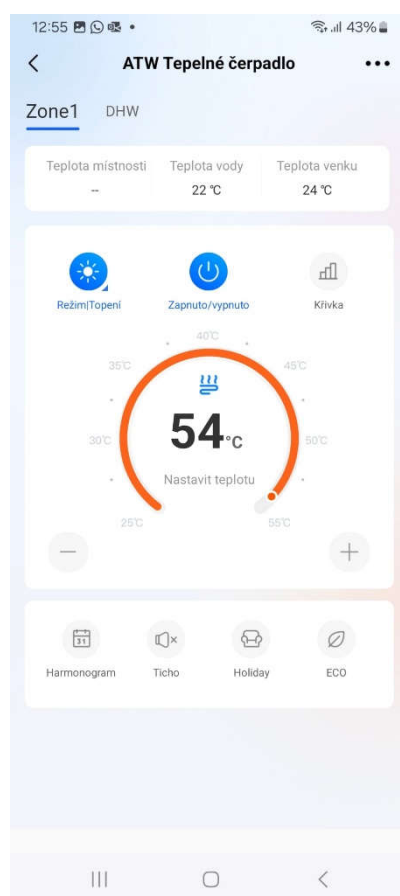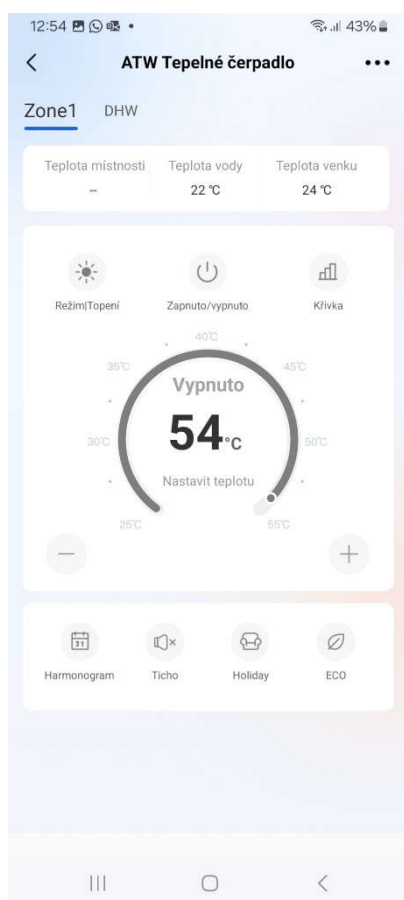


Sdílení zařízení na více účtů pomocí QR kódu:


1. Dole v pravém rohu klikněte na „Moje“:

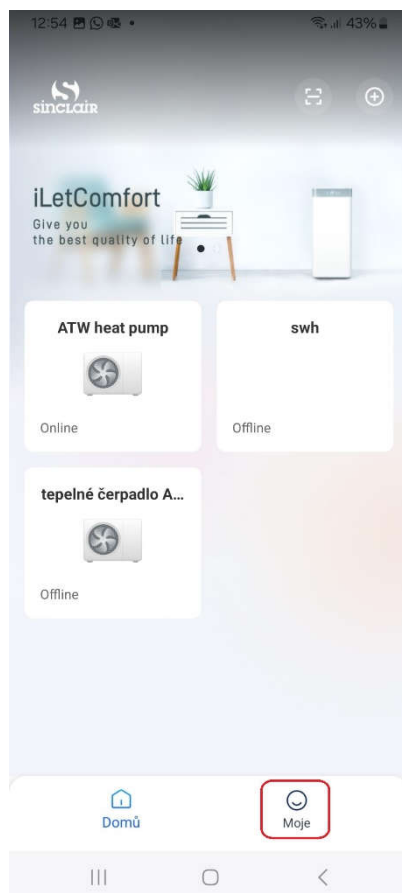


2. Klikněte na „Zařízení“:

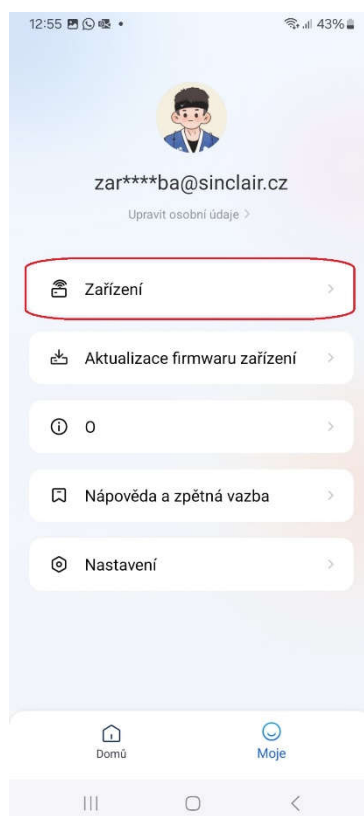



4. Vyberte zařízení:

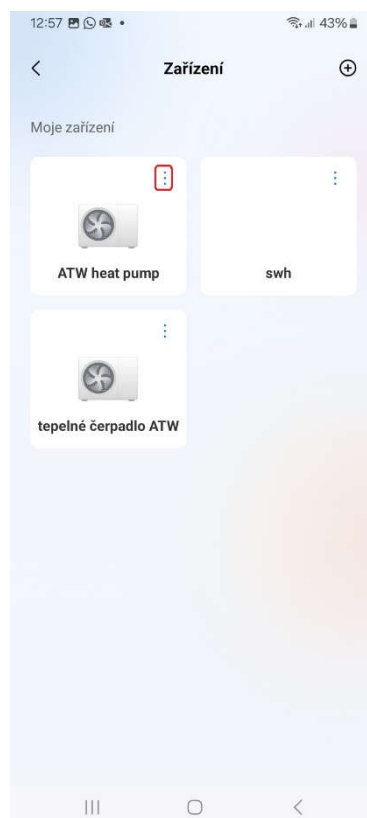


5. Klikněte na „Sdílet zařízení“ a vygenerujte QR kód:

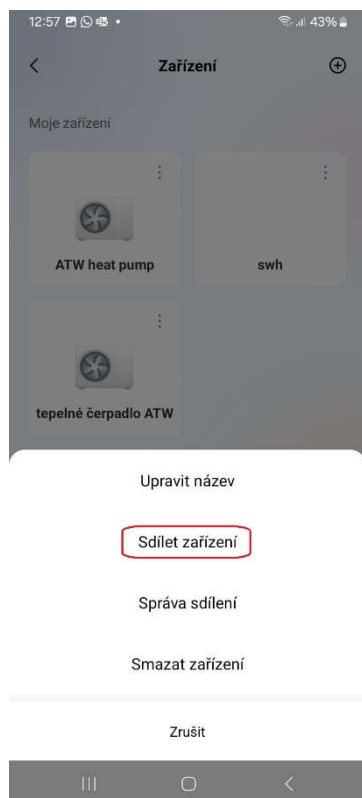

6. Na telefonu jiného uživatele povolte přístup k fotoaparátu Načtěte QR kód:

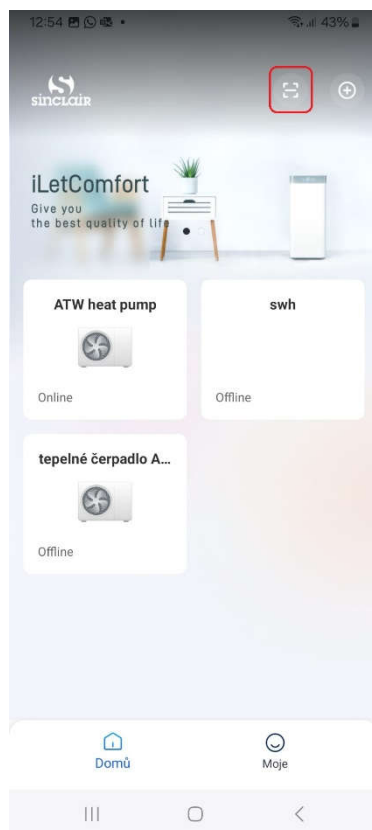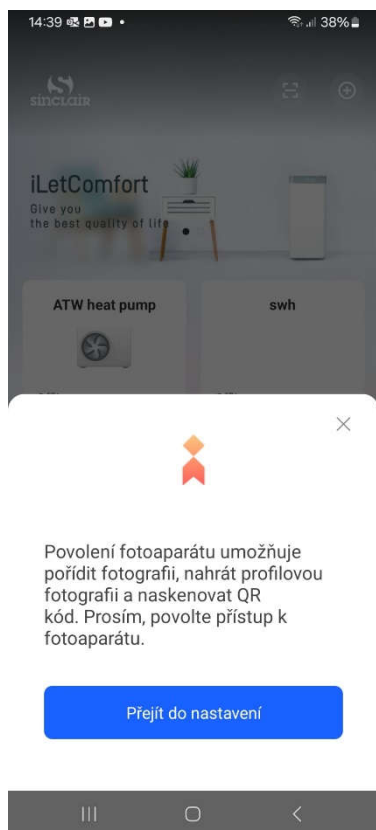

7. Potvrďte sdílení:

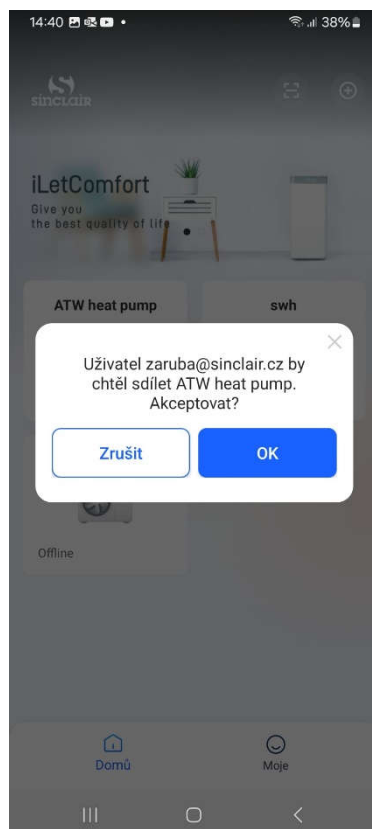

Restartování Wi-Fi modulu

R32

1. Klikněte na ikonu menu na ovladači a poté na „WLAN NASTAV.“:



2. Klikněte na „REŽ. AP“ a potvrďte:



Pomocí „OBNOVIT WLAN NASTAV.“ můžete provést nové párování potom co znovu kliknete na „REŽ. AP“.

3. Ikona „WI-FI“ musí blikat při párování:




R290

1. Zvolte menu „Nastavení“:



2. Zvolte „Nastavení WLAN“:

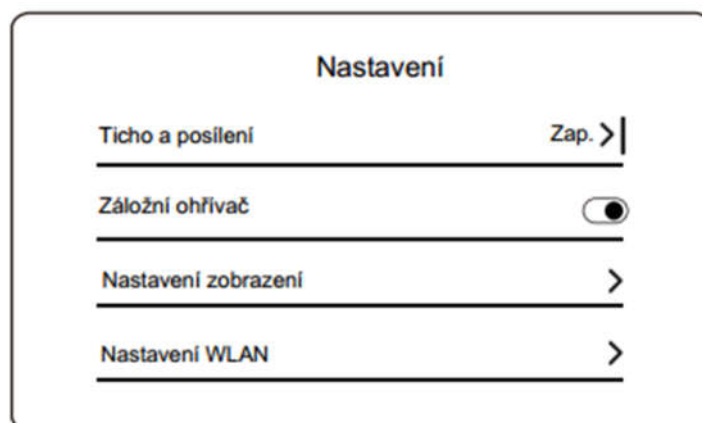

3. Obnovit nastavení WLAN nebo inteligentní propojení:



Inteligentní propojení se používá pro párování.

Obnovit nastavení WLAN můžete použít pro reset modulu a následné nové párování.

Inteligentní propojení	Přejděte na novou stránku, která obsahuje SN kód kabelového ovladače. - Při každém vstupu na obrazovku inteligentního propojení se na 5 minut aktivuje připojení k síti WLAN. - Po aktivaci připojení WLAN se připojte k jednotce prostřednictvím aplikace. Další informace naleznete v pokynech k aplikaci.
Obnovit nastavení WLAN	Zobrazí se stránka pro potvrzení. - Pokud potvrdíte obnovení, jednotka se odpojí od aplikace. Pokud chcete k ovládání jednotky používat aplikaci, připojte jednotku znovu k síti WLAN.

Vzdálené ovládání nefunguje

Zkontrolujte prosím následující pokyny:

Když je výrobek připojen k síti, ujistěte se, že je telefon co nejblíže výrobku.

V současné době podporujeme pouze směrovače v pásmu 2,4 GHz.

Speciální znaky (interpunkce, mezery atd.) se jako součást názvu sítě WLAN nedoporučují.

Doporučujeme, abyste k jednomu směrovači nepřipojovali více než 10 zařízení, aby domácí spotřebiče nebyly ovlivněny slabým nebo nestabilním síťovým signálem.

Pokud bylo změněno heslo směrovače nebo sítě WLAN, vymažte všechna nastavení a resetujte spotřebič.

Obsah APP se může v aktualizacích verzí měnit a rozhodující je skutečný provoz.

Informace o WIFI

Rozsah vysílací frekvence WIFI: 2.400~2.4835 GHz

EIRP nejvýše 20 dBm

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko. **Tísňové volání – telefonní číslo: 112**

VÝROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

ZÁSTUPCE

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika

SERVISNÍ PODPORA

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 800 100 285 | Fax: +420 541 590 124
www.sinclair-solutions.com | info@sinclair-solutions.com

